



Matériel

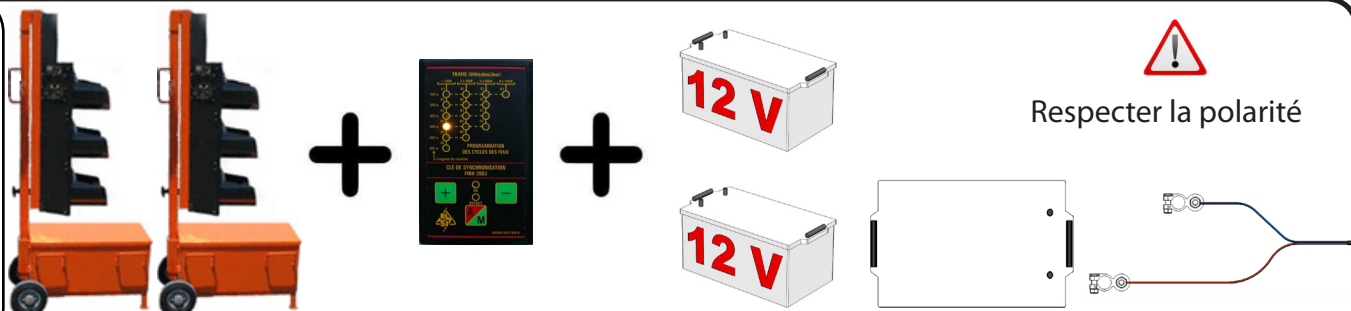


Déploiement

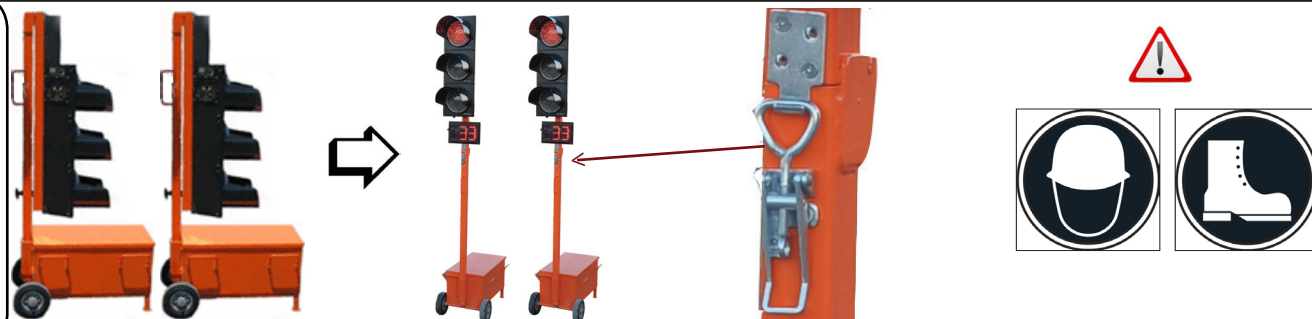

Préparation



Paramétrage

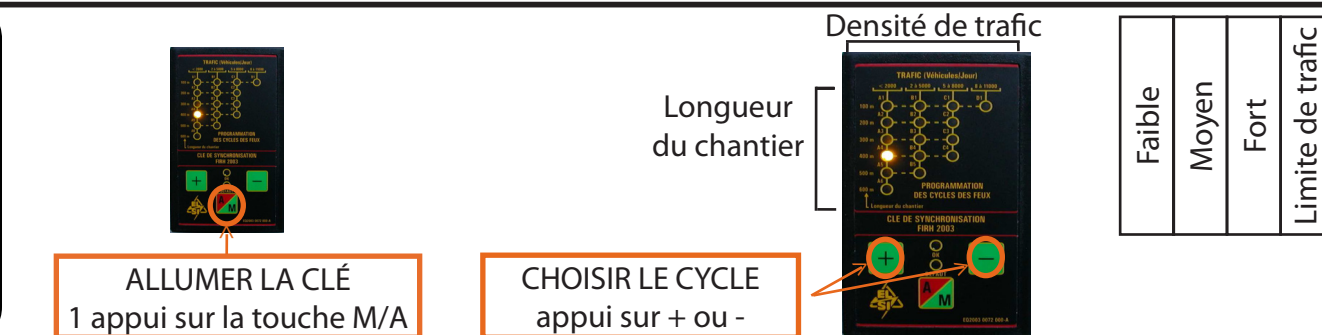


Synchronisation



Mise en place

INSTALLER LES
FEUX EN AMONT
ET EN AVAL DU
CHANTIER

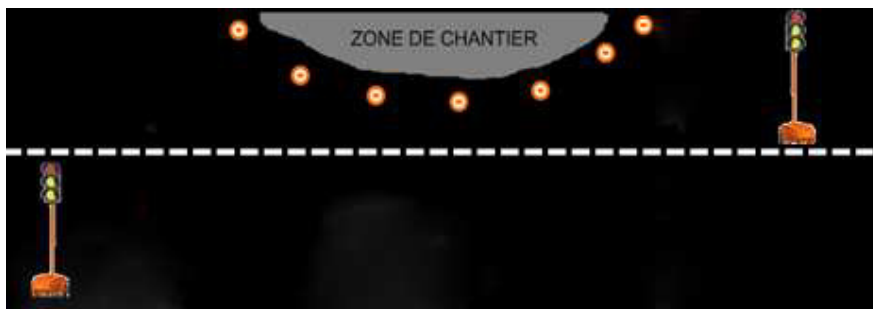

Problème chantier
Arrêter circulation




METTRE LA CLÉ À
L'ARRIÈRE D UN
FEU

CHOISIR LE MODE
ROUGE
Appuis sur + ou -



METTRE LA CLÉ À
L'ARRIÈRE DU
FEU 2



PAS DE BIP

Pause chantier
Libérer circulation



METTRE LA CLÉ À
L'ARRIÈRE D UN
FEU

CHOISIR LE MODE JCL
(Jaune clignotant)
Appuis sur + ou -



METTRE LA CLÉ À
L'ARRIÈRE DU
FEU 2



PAS DE BIP

Arrêt



METTRE LA CLÉ À
L'ARRIÈRE D UN
FEU

ÉTEINDRE LE FEU
1 appui sur la touche M/A



METTRE LA CLÉ À
L'ARRIÈRE DU
FEU 2

ÉTEINDRE LE
FEU 2

Chargement

